

บริษัท อันดามัน แทรคกิ้ง จำกัด

Andaman Tracking Co., Ltd.



คู่มือการใช้งาน

User Manual Application

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / for more information

☎ 062-2450981 / 062-2450982 2450982

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
เข้าสู่ระบบ.....	4
1.1 การเข้าสู่ระบบ	4
1.2 ส่วนติดต่อเรา.....	4
1.3 เปลี่ยนภาษา	4
หน้าหลัก	4
2.1 แถบเมนูแสดงสถานะ.....	4
2.2 แจ้งเตือน.....	5
2.3.เลือกรถ.....	5
2.4 โหลดข้อมูลอัตโนมัติ / รีเฟรชข้อมูลรถ.....	6
2.5 แสดงรายละเอียดคร่าวๆของรถ.....	6
เมนู.....	6
3.1 ข้อมูลผู้ใช้.....	6
3.2 รายการเมนู.....	6
แผนที่.....	7
4.1 แสดงสถานที่ และข้อมูลของรถทุกคัน.....	7
4.2 โหลดข้อมูลอัตโนมัติ	7
เส้นทางย้อนหลัง	7
5.1เลือกรถ วันที่ แสดงเส้นทางย้อนหลัง	7
5.2 ปุ่มเล่น พัก และหยุดเล่น.....	8
5.3 เพิ่มความเร็วการเล่น	8
5.4 ข้อมูลเส้นทางย้อนหลัง	8
รายงาน.....	8
6.1 รายงานการใช้รถ.....	8
ติดต่อเรา.....	9
ตั้งค่า.....	9

8.1 ตั้งค่าเปลี่ยนรหัสผ่าน	9
8.2 เปลี่ยนภาษา	9
แสดงข้อมูลรถรายคัน	10
9.1 ส่วนแผนที่	10
9.2 ส่วนรายละเอียด	10
9.3 สั่งดับเครื่อง	10
9.3 นำทางไปยังรถ	11
9.3 โทรหาคนขับ	11
ออกจากระบบ	11



1. หน้าเข้าสู่ระบบ

ในหน้าเข้าสู่ระบบแบ่งเป็นฟังก์ชันย่อยๆ 3 ส่วน ได้แก่

1. การเข้าสู่ระบบ
2. ส่วนติดต่อเรา
3. เปลี่ยนภาษา

ซึ่งในแต่ละส่วนมีการทำงานดังต่อไปนี้

1.1 การเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้จะเลือกเซฟเวอร์ที่ตนกำลังใช้งานอยู่ในปัจจุบัน จากนั้นจะต้องพิมพ์ชื่อบัญชีผู้ใช้ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านให้ถูกต้อง

1.2 ส่วนติดต่อเรา เมื่อผู้ใช้ต้องการติดต่อเราในกรณีเร่งด่วน สามารถกดที่หมายเลขโทรศัพท์เพื่อเปิดฟังก์ชันการโทรบนโทรศัพท์

1.3 เปลี่ยนภาษา จะมีปุ่มการเปลี่ยนภาษาสองภาษาได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ภาษาที่กำลังใช้งานจะแสดงเป็นสีปรกติ และภาษาที่ไม่ได้ใช้งานจะเป็นสีเขม่าดำ


2. หน้าหลัก

ในหน้าแรกหลักแบ่งเป็นฟังก์ชันย่อยๆ 5 ส่วน ได้แก่

1. แถบเมนูแสดงสถานะ
2. แจ้งเตือน
3. เลือกรถ
4. โหลดข้อมูลอัตโนมัติ / รีเฟรชข้อมูล
5. แสดงรายละเอียดคร่าวๆของรถ

ซึ่งในแต่ละส่วนมีการทำงานดังต่อไปนี้


2.1 แถบเมนูแสดงสถานะ สถานะจะมี 3 สถานะคือ ทั้งหมด ออนไลน์ และออฟไลน์

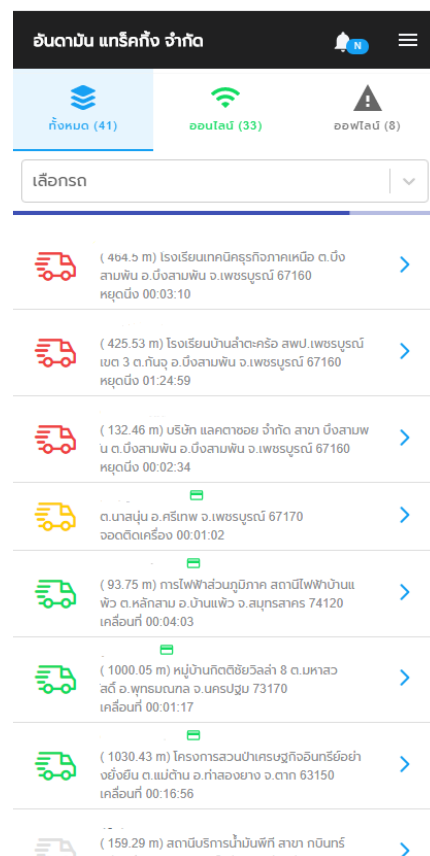


2.2 แจ้งเตือน หากมีการแจ้งเตือนจะมีไอคอนสีฟ้า หากไม่มีการแจ้งเตือนจะไม่มีไอคอนดังกล่าว



ส่วน B) รายการแจ้งเตือน

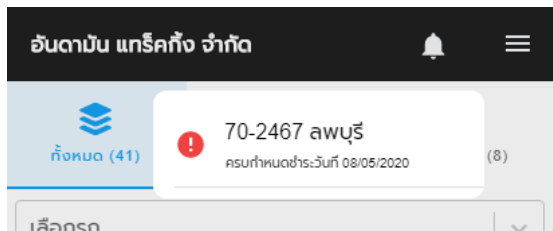

2.3 เลือกรถ ฟังก์ชันการเลือกรถจะมีรายการรถแล้ว ยังมีความสามารถในการพิมพ์ค้นหาที่ต้องการเมื่อทำการเลือกรถคันใดคันหนึ่งรายการแสดงรถ

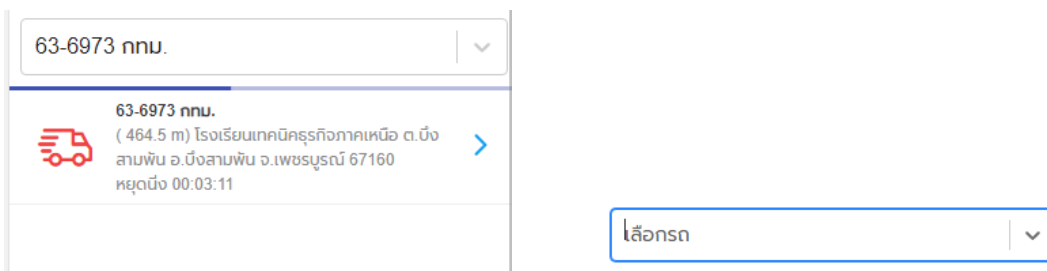


2.4 โหลดข้อมูลอัตโนมัติ / รีเฟรชข้อมูล

- การโหลดข้อมูลจะใช้เวลา 1 นาทีซึ่งจะแถบ
โหลดแสดงระยะเวลาที่เหลือก่อนทำการโหลดข้อมูลใหม่อีก
ครั้ง

- รีเฟรชข้อมูลสามารถลากจากด้านบนลงมา
ด้านล่างแล้วปล่อยจะเป็นการรีเฟรชข้อมูลใหม่

2.5 แสดงรายละเอียดคร่าวๆของรถ

เมื่อแตะที่รายการของของจะมีหน้าต่าง
ขึ้นมาแสดงรายละเอียดของรถคันที่เลือก

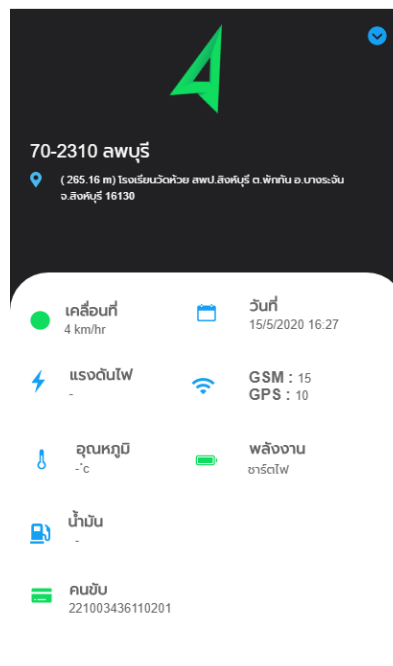

3. เมนู

แถบเมนูแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1. ข้อมูลผู้ใช้


2. รายการเมนู


ซึ่งในแต่ละส่วนมีการทำงานดังต่อไปนี้

3.1 ข้อมูลผู้ใช้ จะแสดงชื่อของผู้ที่ด้านบนของเมนู

3.2 รายการเมนู ประกอบไปด้วย 8 เมนูย่อย

- หน้าแรก
- แผนที่
- เส้นทางย้อนหลัง
- รายงาน
- ติดต่อเรา
- คู่มือ
- ตั้งค่า
- ออกจากระบบ

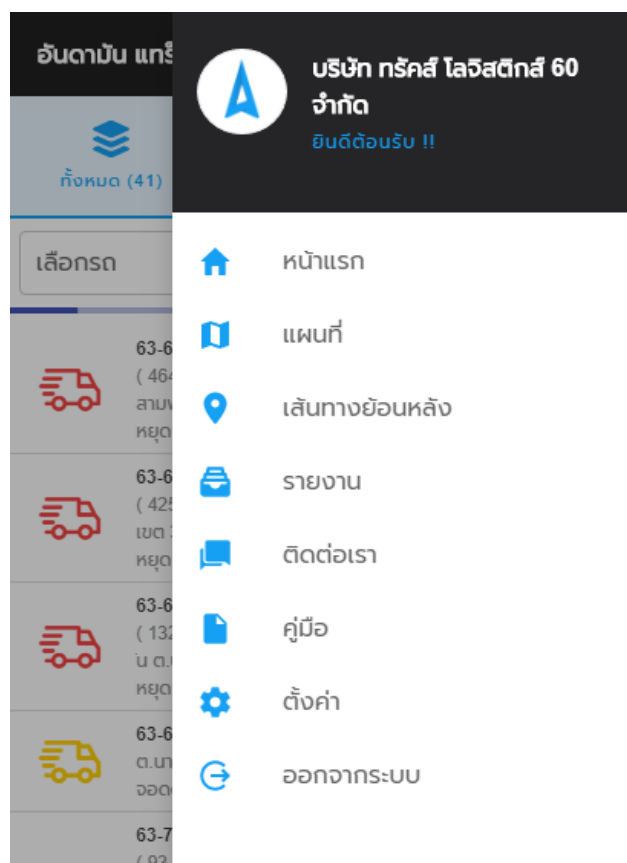

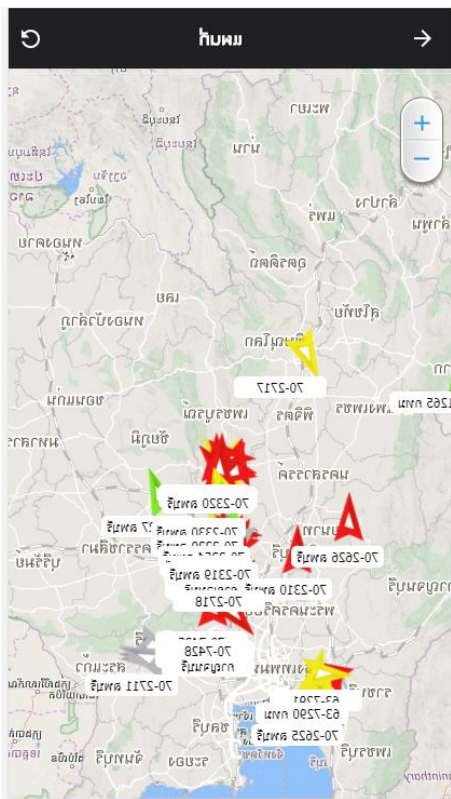


4. แผนที่

ในหน้าแรกแบ่งเป็นฟังก์ชันย่อยๆ 2 ส่วน ได้แก่

1. แสดงสถานที่ และข้อมูลของรถทุกคัน
2. โหลดข้อมูลอัตโนมัติ

ซึ่งในแต่ละส่วนมีการทำงานดังต่อไปนี้

4.1 แสดงสถานที่ และข้อมูลของรถทุกคัน จะแสดงชื่อสถานที่ของรถแต่ละคัน จะเปลี่ยนสีตามสถานะของรถ เมื่อทำการคลิกจะมีข้อมูลแสดงด้านล่างจอ

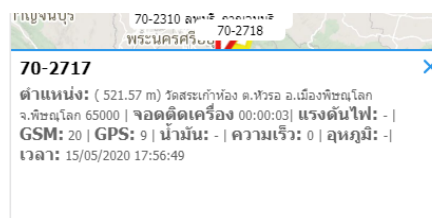

4.2 โหลดข้อมูลอัตโนมัติ จะทำการโหลดข้อมูลใหม่ทุก ๆ 1 นาที


5. เส้นทางย้อนหลัง


ในหน้าแรกแบ่งเป็นฟังก์ชันย่อยๆ 4 ส่วน ได้แก่

1. เลือกรถ วันที่ แสดงเส้นทางย้อนหลัง
2. ปุ่มเล่น พัก และหยุดเล่น
3. เพิ่มความเร็วการเล่น
4. ข้อมูลเส้นทางย้อนหลัง

ซึ่งในแต่ละส่วนมีการทำงานดังต่อไปนี้

5.1 เลือกรถ วันที่ แสดงเส้นทางย้อนหลัง ผู้ใช้สามารถเลือกรถ และวันที่ที่ต้องการดูเส้นทางย้อนหลัง หากไม่มีเส้นทางย้อนหลังจะมีข้อความแสดงว่า ไม่มีข้อมูลเส้นทางย้อนหลัง หรือเส้นทางมีระยะสั้นมากจะแสดงเป็นตำแหน่งของรถแทนเส้นทาง

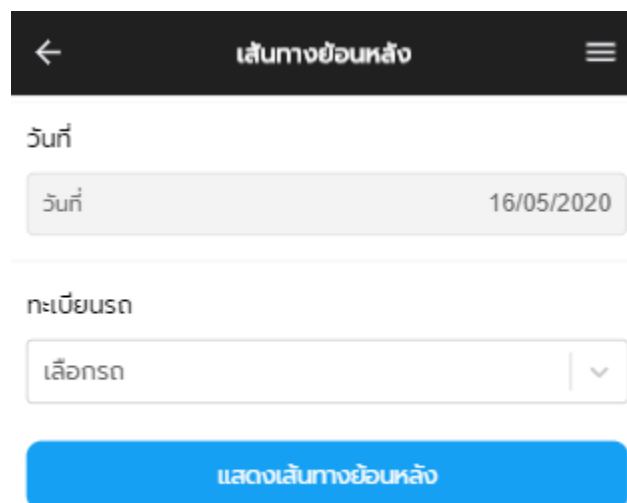

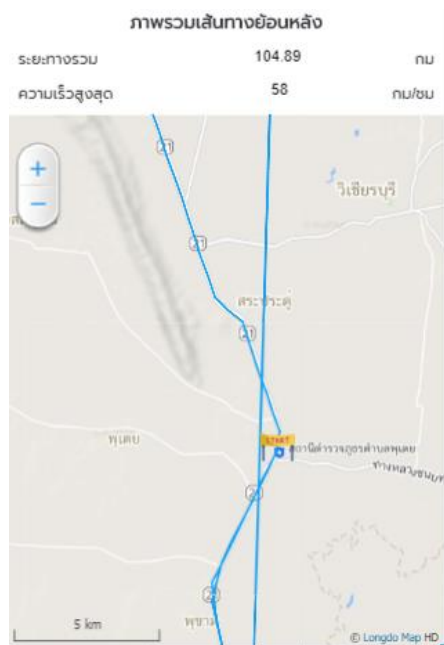

5.2 ปุ่มเล่น พัก และหยุดเล่น เมื่อมีเส้นทางย้อนหลัง สามารถกดปุ่มเล่นเพื่อดูว่ารถเคลื่อนที่ไปที่ใดบ้าง สีของไอคอนจะเปลี่ยนไปตามสถานะของรถ และสามารถพักการเล่นและเล่นต่อได้จากจุดเดิม นอกจากนี้ยังกดปุ่มหยุดเป็นการหยุดเล่นทั้งหมด

5.3 เพิ่มความเร็วการเล่น ผู้ใช้สามารถปรับความเร็วในการเล่นได้ 5 ระดับ จากความเร็วปกติคือช้าที่สุด ไปจนสูงสุด



5.4 ข้อมูลเส้นทางย้อนหลัง ขณะที่กำลังเล่นข้อมูลของสถานที่ที่จะขยับไปเรื่อยทั้ง เวลา สถานที่ คนขับ และความเร็วในการขับ


6. รายงาน

ในหน้ารายงานมีรายงานย่อยๆเพียง 1 รายงานคือ

1.รายงานสรุปการใช้รถ

ซึ่งในรายงานการใช้รถมีรายละเอียดดังนี้

- ผู้ใช้ต้องเลือกวันที่ และรถที่ต้องการดูรายงาน
- เมื่อเลือกรถแล้วแอปพลิเคชันจะดึงข้อมูลอัตโนมัติ
- ในรายงานประกอบไปด้วย ระยะทางทั้งหมด เวลาในการจอดติดเครื่องยนต์ทั้งหมด เวลาในการจอดนิ่งทั้งหมด เวลาในการเคลื่อนที่ทั้งหมด ความเร็วสูงสุดที่วัดได้ สถานที่ที่ขี่ด้วยความเร็วสูงสุด และเลขบัตรคนขับ แต่ ถ้าหากไม่มีเลขบัตรก็จะไม่มีการแสดงข้อมูลส่วนคนขับ

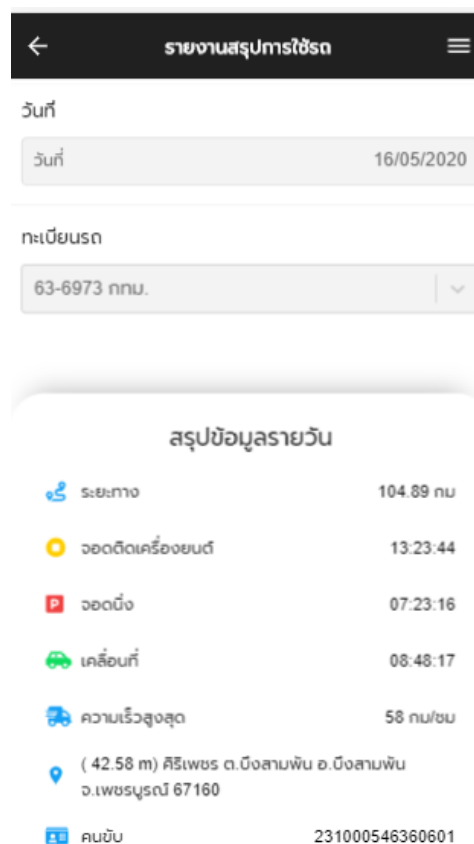



7. ติดต่อเรา

ในหน้าติดต่อเราผู้ใช้จะต้องกรอกข้อมูลทั้งหมด 4 ช่อง ได้แก่



- หัวข้อเรื่อง
- รายละเอียด (จำเป็นต้องระบุ)
- ชื่อผู้ติดต่อ
- เบอร์โทรศัพท์ (จำเป็นต้องระบุ)

เมื่อเราทางบริษัทได้รับข้อความจะทำการติดกลับไปยังผู้ที่ส่งข้อความจากหมายเลขโทรศัพท์ที่กรอกเข้าไป

8. ตั้งค่า

ในหน้านี้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าได้ 2 อย่างคือ


1. ตั้งค่าเปลี่ยนรหัสผ่าน
2. เปลี่ยนภาษา

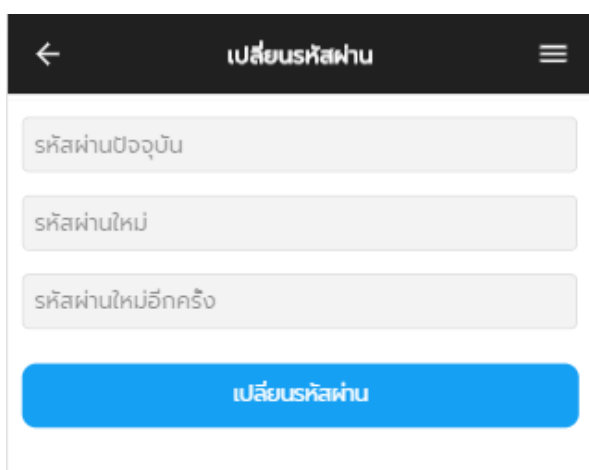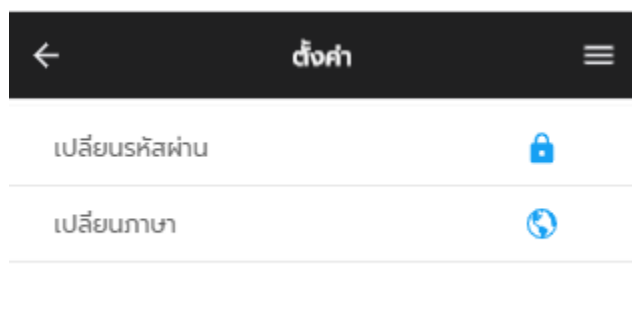การตั้งค่าทั้งสองมีรายละเอียดดังนี้

8.1 ตั้งค่าเปลี่ยนรหัสผ่าน ผู้ใช้จะต้องป้อนรหัสผ่านเดิมให้ถูกต้อง จากนั้นพิมพ์รหัสผ่านใหม่สองครั้งเพื่อยืนยันรหัสผ่าน

8.2 เปลี่ยนภาษา เมื่อแถบเปลี่ยนภาษาจะหน้าต่างป๊อปอัพแสดงภาษาที่สามารถเปลี่ยนได้

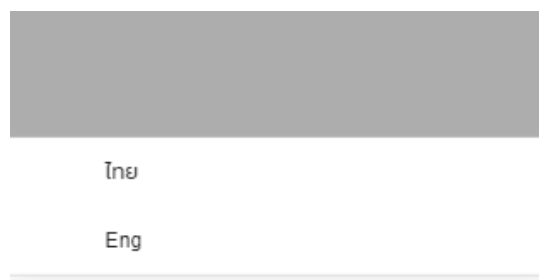

9. แสดงข้อมูลรถรายคัน

ในหน้านี้สามารถแบ่งเป็นสองส่วนคือแสดงตำแหน่งรถบนแผนที่ และส่วนรายละเอียด



1. ส่วนแผนที่
2. ส่วนรายละเอียดสามารถสไลด์ไปด้านขวาได้

9.1 ส่วนแผนที่ ส่วนนี้จะค้นหาตำแหน่งของรถทุกๆ 1 นาที

9.2 ส่วนรายละเอียด แสดงรายละเอียดตามภาพ และจะโหลดข้อมูลอัตโนมัติทุกๆ 1 นาที


นอกจากนี้แบ่งฟังก์ชันย่อยๆได้อีก 3 ฟังก์ชันดังนี้

3. การสั่งดับเครื่อง / ยกเลิก
4. นำทางไปยังรถ
5. โทรหาคนขับ

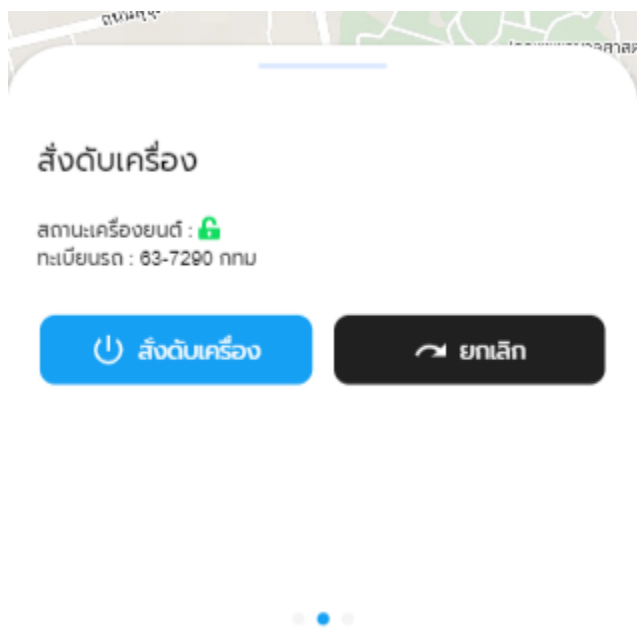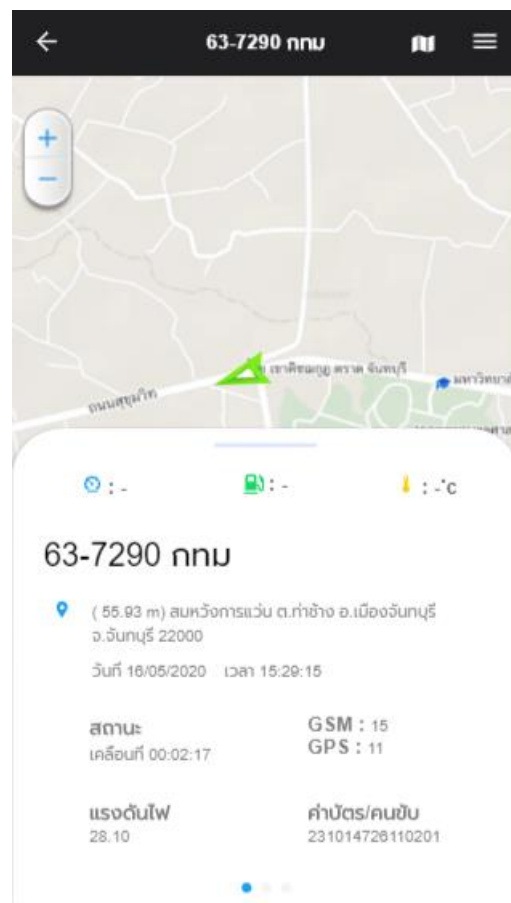


9.3 **สั่งดับเครื่อง** เครื่องจีพีเอสที่สามารถสั่งดับเครื่องได้จะมีสไลด์หน้านี้เพิ่มขึ้นมา ซึ่งจะมีสถานะเครื่องยนต์ หากไม่ดับจะเป็นรูปแม่กุญแจสีเขียว หากดับจะเป็นแม่กุญแจสีแดง

เมื่อกดปุ่มสั่งดับเครื่องจะมีหน้าต่างให้กรอกรหัสผ่าน เมื่อกดตกลง รอสักครู่สถานะเครื่องยนต์จะเปลี่ยนเป็นสีแดง กรณีที่กดยกเลิกสถานะสีแดงจะเป็นสีเขียว

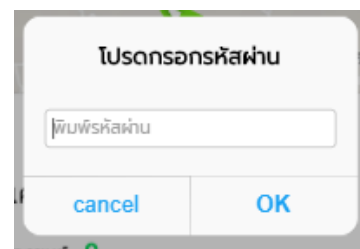

9.3 นำทางไปยังรถ เมื่อกดปุ่มนี้ระบบจะเปิดแอปพลิเคชัน

Google map นำทางทางผู้ใช้ไปยังตำแหน่งของรถรถ

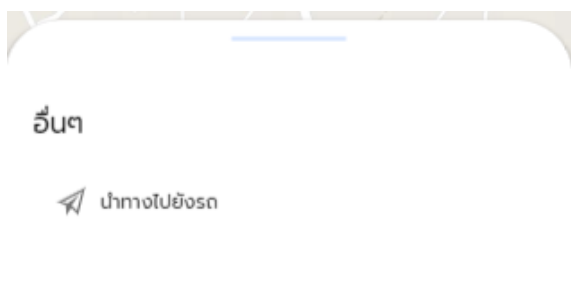

9.4 โทรหาคนขับ หากมีข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของคนขับจะมีแถบโทรหาคนขับ เมื่อกดระบบจะเปิดการโทรออกของโทรศัพท์อัตโนมัติ

10. ออกจากระบบ

เมื่อผู้ใช้กดออกจากระบบ แอปพลิเคชันจะนำทางออกจากระบบและเปิดไปยังหน้า ล็อกอิน

